


Die Türen am SIGA-Kamin wechseln.


Der Kamin ist standardmäßig mit einer Tür ausgestattet, die nach links öffnet.

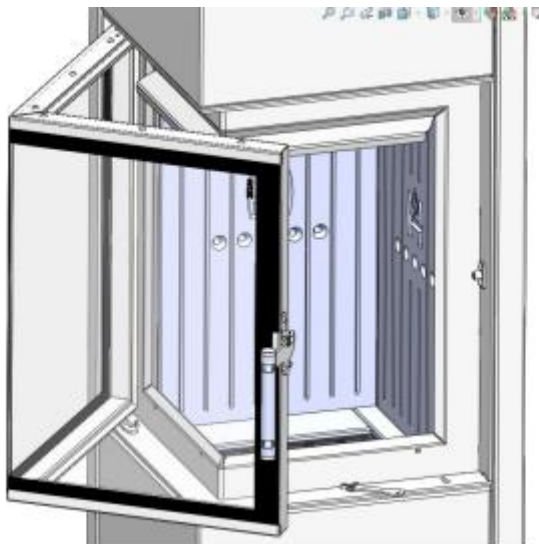



Um die Tür mit einer rechts öffnenden Tür zu ersetzen, müssen Sie zuerst den Griff abschrauben. Entfernen Sie dann den Türverriegelungsmechanismus, der sich im Türrahmen befindet.




Der nächste Schritt besteht darin, den Federstift vom oberen Stift zu entfernen und die Tür leicht anzuheben, damit der untere Befestigungsstift aus dem Loch herauskommt und die Tür entfernt werden kann.

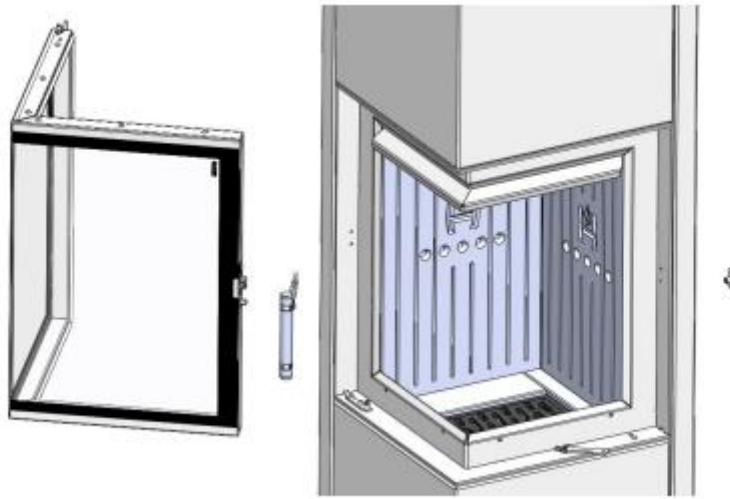


Im nächsten Schritt werden die oberen und unteren Türbefestigungen vom oberen und unteren Türrahmen abgeschraubt und auf der anderen Seite des Kamins wieder angeschraubt. Um das gebogene Element des unteren Türrahmens zu entfernen, öffnen Sie die untere Tür. Um das obere gebogene Element zu entfernen, nehmen Sie die obere Abdeckung ab, entfernen Sie die 4 Schrauben, die die vertikalen Seitenwände halten, und schrauben Sie die obere Platte über der Tür ab.

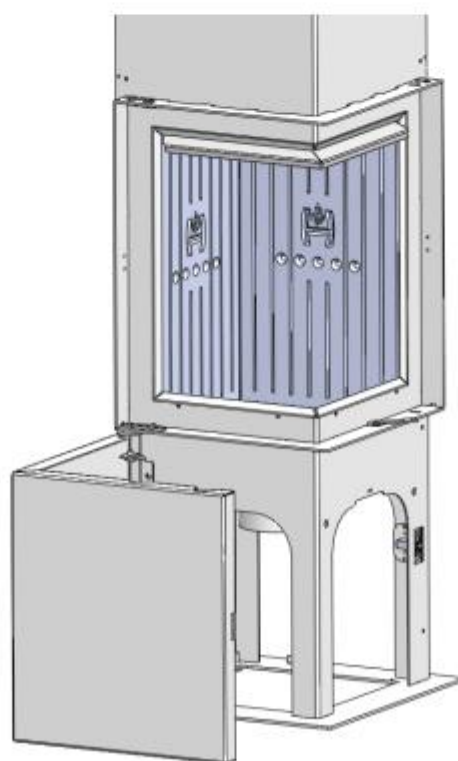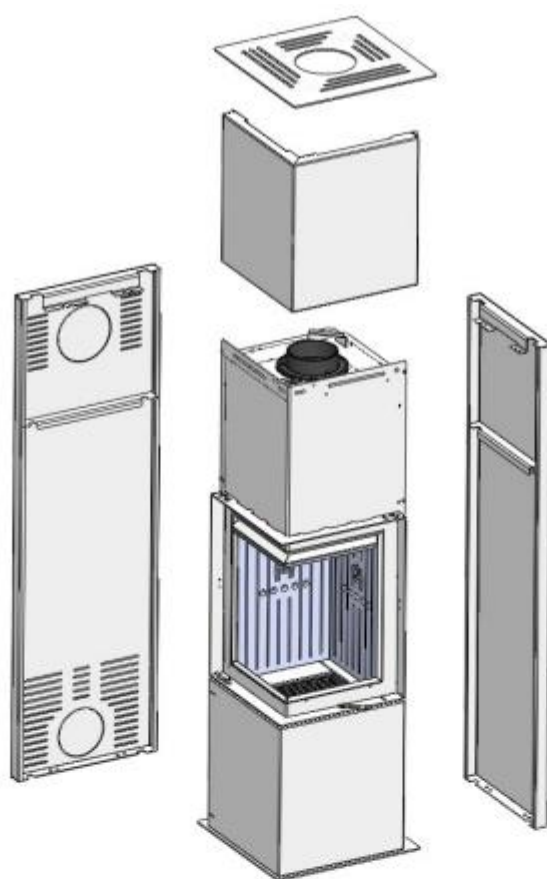

Wir schrauben die Türverriegelungen auf der anderen Seite des Türrahmens fest. Dann befestigen wir die obere Abdeckung, gefolgt von den Seitenpaneelen. Danach setzen wir die obere Abdeckung auf. Wir schrauben den Türgriff an einen vertikalen Rahmen auf der anderen Seite des Kamins.

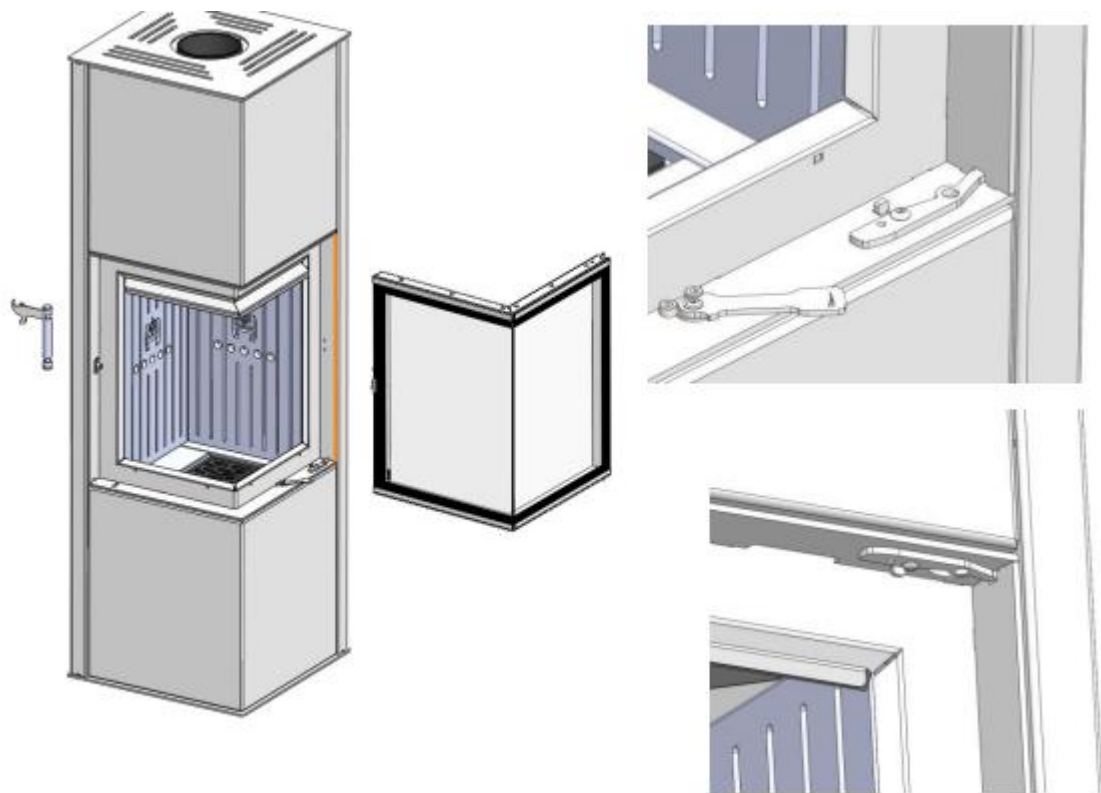

Im nächsten Schritt schrauben Sie den Türpuffer ab und befestigen ihn auf der gegenüberliegenden Seite des Türprofils. Dann werden die 2 Schrauben auf die gleiche Weise entfernt. Lösen Sie dann die Schrauben, die das Blech halten, und bringen Sie es spiegelbildlich zur Achse des Griffs an, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

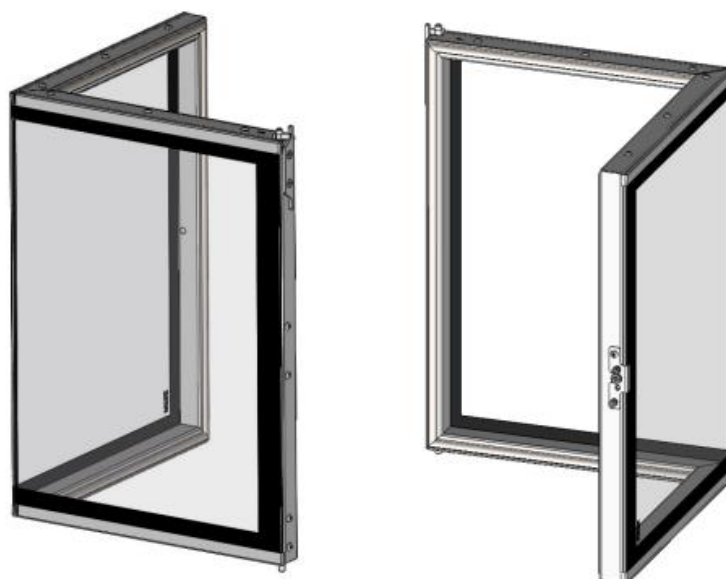

Der letzte Schritt besteht darin, den Griff anzuschrauben und die Tür anzubringen. Es ist notwendig, die oberen Bolzen der Tür in die Löcher im Türrahmen einzuführen und gleichzeitig den unteren Bolzen in sein Loch zu positionieren. Anschließend werden sie mit einer Abstandsfeder am oberen Bolzen befestigt.