



DE

Drahtloses Thermostat

Dieses drahtlose Thermostat hat einen eingebauten Temperatursensor, der die Temperatur genau dort anzeigt, wo sich der Sensor im Raum befindet.

Trikey kann an einer Wand montiert, auf einen Tisch gestellt oder an ähnlichen Orten.

Trikey und Pinkey kommunizieren über ein 868-MHz-Bluetooth-Signal, das je nach Entfernung zwischen Trikey und Pinkey bis zu 20 Meter weit reichen kann.

So beginnen Sie


Entfernen Sie den Kunststoffdeckel auf der Rückseite des Thermostats, legen Sie die 3 mitgelieferten AAA-Batterien ein, bringen Sie den Deckel wieder an und das Touch-Display des Thermostats zeigt verschiedene Informationen an.

Trikey stellt eine Verbindung zum Pinkey Modul selbst her.

Wenn Sie die gewünschte Temperatur ändern möchten, tippen Sie auf 5 und 6 auf dem Touch-Display (siehe Seite 3).

Der Ofen kann gestartet und gestoppt werden, indem die gewünschte Raumtemperatur über oder unter die aktuelle Raumtemperatur auf dem Trikey erhöht oder gesenkt wird. Der Ofen muss sich im Standby-Modus befinden und darf nicht ausgeschaltet sein.

Wenn die Verbindung zwischen dem drahtlosen Thermostat und dem Ofen aufgrund fehlender Batterien im drahtlosen Thermostat unterbrochen wird, verwendet der Ofen automatisch den festen Temperatursensor auf der Rückseite des Ofens.

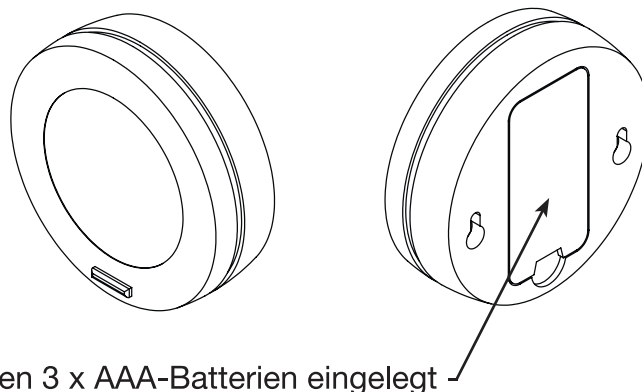

DE

Heta A/S

Jupitervej 22,
DK-7620 Lemvig

Telefon: +45 9663 0600
E-mail: heta@heta.dk

Copyright © 2014 Heta
Heta ist eine eingetragene
Marke der Heta A/S

Druckfehler und Änderungen
vorbehalten.
Gedruckt in Dänemark.


19.09.2023
0037-1981 Version 1,0

Touch-Display-Funktionen



1. Zeigt den Zustand der Batterie an. Erscheint nur bei schwacher Batterie.
2. Zeigt den Status der Bluetooth-Verbindung an. Wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird, wird einmal auf die Taste (B) des Pinkey Moduls getippt und es wird eine Verbindung zwischen Pinkey und Trikey hergestellt.
3. Die Flamme zeigt an, dass der Ofen in Betrieb ist.
4. Zeigt die aktuelle Raumtemperatur an.
5. Wird zur Erhöhung der gewünschten Raumtemperatur verwendet.
6. Wird zur Senkung der gewünschten Raumtemperatur verwendet.
7. Zeigt die gewünschte Raumtemperatur an.
8. Aktivierung des Touch-Displays (wird automatisch deaktiviert)

Taste (B) des Pinkey Moduls für die Bluetooth-Verbindung zum Thermostat des Trikey Moduls.

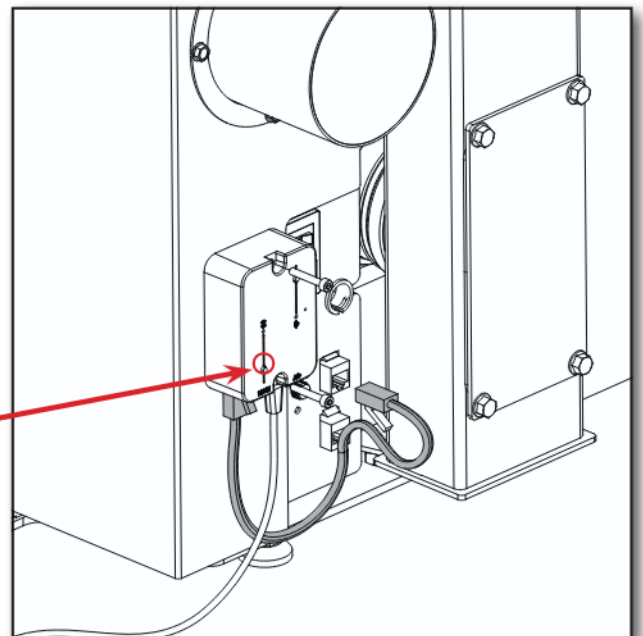

Feuchtigkeitsmessgerät

Tippen Sie auf die aktuelle Raumtemperatur (4) und die Touch-Anzeige zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit des Raums an.



Zeigt die aktuelle Luftfeuchtigkeit des Raums in Prozent an.
Springt automatisch auf die aktuelle Raumtemperatur zurück.