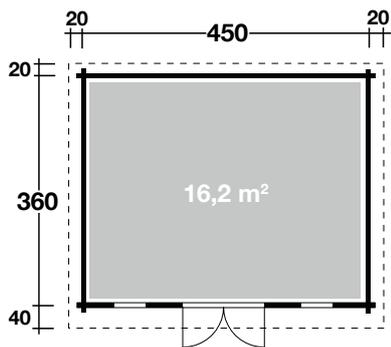























Beispielgrundriss





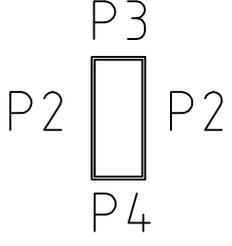
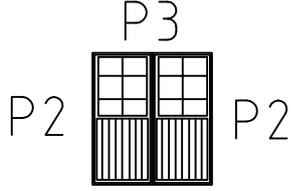

AUFBAUANLEITUNG

Kontroll-Nummer:

Es handelt sich um eine Allgemeine Aufbauanleitung, die Technischen Daten die in dem Paket des Hauses beigefügt sind, sind maßgeblich zu verwenden.

Pos	Drawing Trondheim 70-A	Quantity	Profil (mm)	Lenght (mm)
001		2	70x130	3200
002		2	70x130	3200
003		24	70x130	3200
004		2	70x130	3300
005		2	70x130	3300
006		4	70x56	423
007		2	70x130	2088
008		2	70x130	1412
009		2	70x118	888
010		2	70x65	1101
011		2	70x130	1101
012		28	70x130	331
013		28	70x130	160
014		2	70x130	3800
015		1	70x130	4000
016		1	70x65	3800
017		1	70x130	3800
018		13	70x130	3800
019		1	70x130	4000
GR1		2	45x90	3500
GR2		2	45x90	2990
FB1		6	45x90	3500
PR1		2	70x170	4000
	WINDOW 600x1770	2		
	DOOR 1588x1965	1		
Kood	Karl 70-A	Materjal	File Karl 70-A.dwg	Leht 1/2

Specification for Karl 70-A 70x130 mm

POS	ST.	B	H	L	Teileliste			
FB1	Vt. spetsi					FUNDMENTHOLZER		
F1	9,89 m ²	20		2855		FUSSBODENBRETTER	40/31/26	
PR	2	70	170	4000		DACHBALKEN		
RB1	14,52 m ²	20		3632		DACHBRETTER	46/35/29	
R1	2	20	140	4040	<small>Vaata kattuse kalcerurke</small> 	Trafenbretter		
R2	2	45	65	4000	<small>Vaata kattuse kalcerurke</small> 	Trafenbretter		
R3	2	20	140	3850	<small>Vaata kattuse kalcerurke</small> 	Giebelabschlussleiste		
R4	2	20	90	3850		Giebelabschlussleiste		
WN06	2	600	1770					Sliding slats 30x30x1700 mm - 4 pcs.
DR16	1	1588	1965					
P1	14 m	20	40			Fußbodenleiste		
P2	6+6	20	90	1945		Türleiste DR 16, Fensterleiste WN 06		
P3	1+1	20	90	3440		Türleiste DR 16, Fensterleiste WN 06		
P4	2+2	20	90	540 570		Fensterleiste WN 06		

Aufbau

Vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Gartenhauses.

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch. So vermeiden Sie Fehler oder Schäden während des Aufbaus. Dieses ist eine allgemeine Aufbauanleitung. Zur Montage ist es notwendig, die technischen Daten mit den Wandplänen und der Teileliste dazu zu nehmen, damit der Aufbau korrekt durchgeführt werden kann.

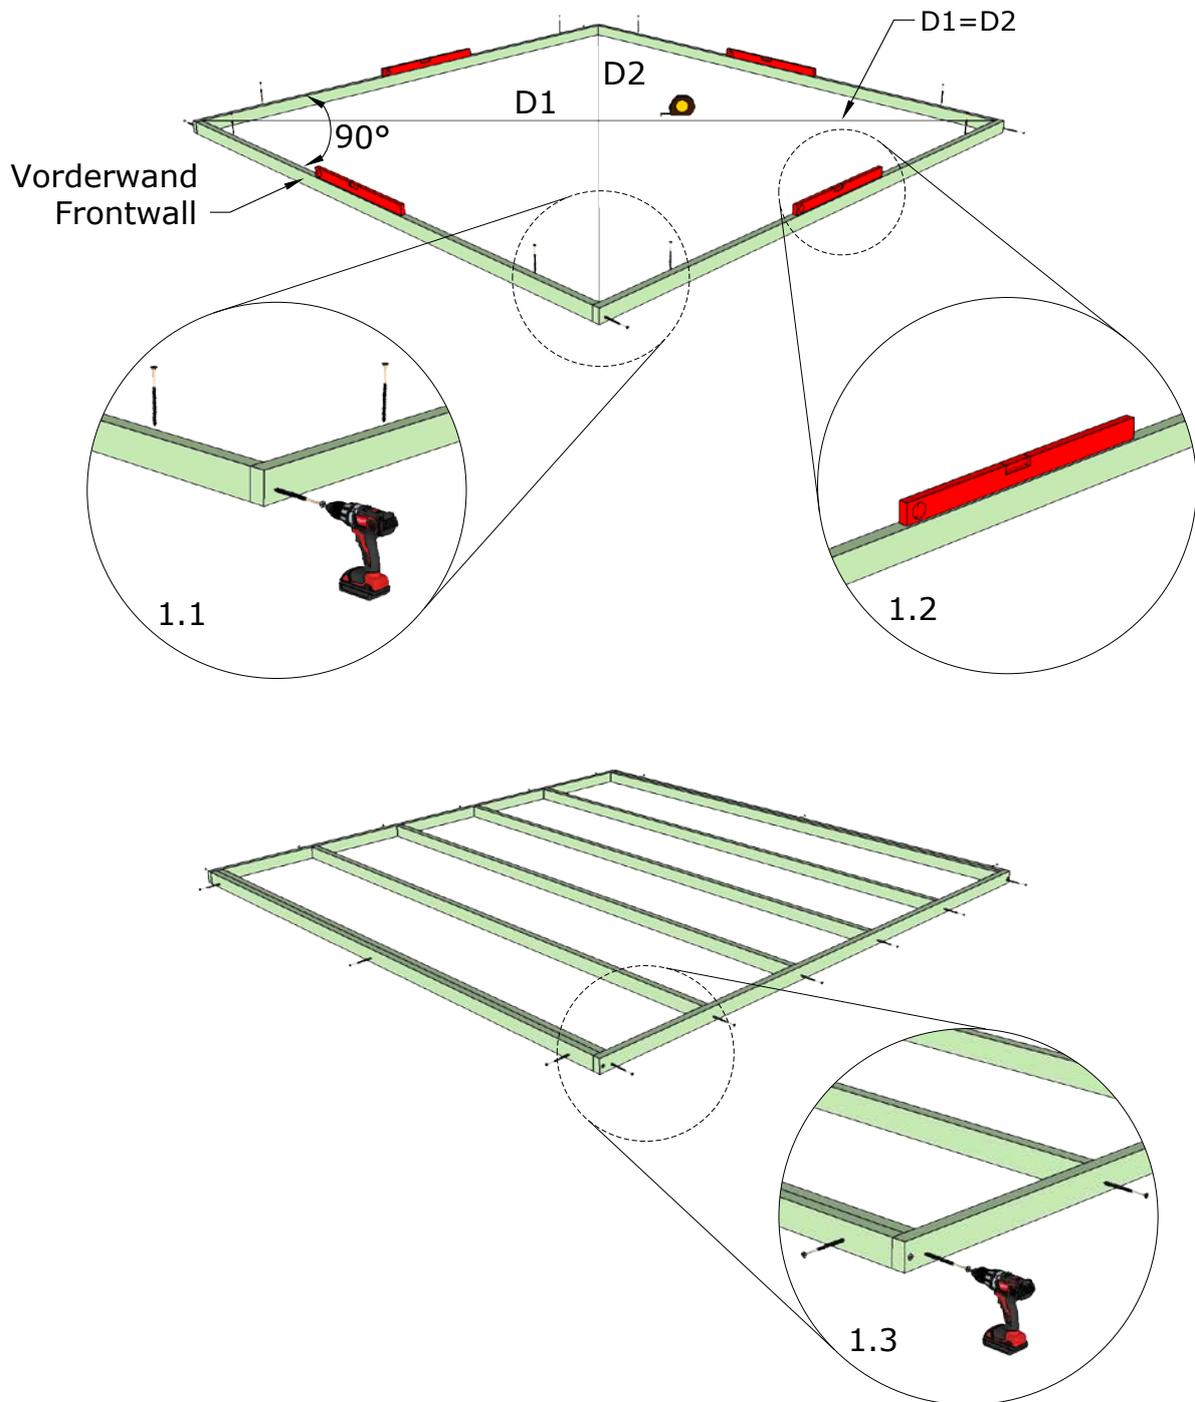
Erforderliches Werkzeug: Gummihammer, Stahlhammer, Wasserwaage, Handkreis-Säge, Handsäge, Metallsäge, Akku-Schrauber, Akku-Bohrer, Bitz, Bleistift, Zollstock / Maßband, Schraubendreher

- 1.1 Die Lagerhölzer werden hochkant montiert. Stellen Sie sicher, dass die Diagonalen des Fundamentrahmens gleich lang sind.
- 1.2 Prüfen Sie, ob die Lagerhölzer in waage sind.
- 1.3 Die innenliegenden Hölzer nach angegebenem Abstand fixieren.
- 2.1 Um eine Tropfkante für das Regenwasser zu bilden, muss die Wandbohle ca. 5 – 10 mm vorspringend auf dem Fundamentholz angebracht werden.
- 2.2 Die erste Wandbohlenreihe mit Schrauben am Fundamentrahmen befestigen. Die Länge der gegenüberstehenden Wände muss gleich sein.
- 2.3 Platzieren Sie die zweite Bohlenreihe. Gegebenenfalls fixieren Sie die beiden Bohlenlagen miteinander.
- 3.1 Montieren Sie die Wände gemäß der technischen Zeichnungen. Achten Sie bei der Montage der Wandbohlen darauf, dass die vorbereiteten Bohrungen in den Bohlen direkt übereinander liegen. Benutzen Sie einen Gummihammer, damit die Bohlen gut ineinander greifen und kein Spalt entsteht.
- 3.2 Um die kurzen Bohlenstücke in der Front vorübergehend zu fixieren, verwenden Sie bitte eine beiliegende Leiste.
- 3.3 Befestigen Sie die Giebelelemente mit Schrauben.
- 3.4 Befestigen Sie die Pfetten mit Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Oberkante der Pfetten mit dem Giebelelement bündig abschließt. Wenn nötig, erweitern Sie die Aussparung in der Dachpfette.
- 4.1 Befestigen Sie die Fenster-/Türleisten an der unteren Bohle und fixieren sie mit einer Schraube.
- 4.2 Für das Arbeiten (Senken) des Holzes ist es erforderlich, dass die Leiste oben einen Freiraum hat.
- 4.3 Messen der Gewindestange: Halten Sie die Gewindestangen von außen an die Innenwand bis zur Gewindelochbohrung (4.4), in der sie ca. 2 cm sichtbar sein muss. Oben muss sie bündig mit dem Giebelelement abschließen. Den Überstand mit einer Metallsäge einkürzen (4.5). Anschließend schlagen Sie die Gewindestange mit einem Stahlhammer ein.
- 4.4 siehe 4.3 Befestigen der Gewindestange mit der Mutter wie abgebildet.
- 4.5 siehe 4.3

Aufbau

- 5.1 Montieren Sie nun die Dachbretter beginnend mit der Nut nach außen bündig mit der Pfette. Diese Arbeit sollte nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden.
- 5.2 Schneiden Sie das letzte Dachbrett passend (bündig mit Pfette) zu.
- 6.1 Montieren Sie die Traufenverstärkung.
- 6.2 Sägen Sie die Giebelabschlussleiste auf die richtige Länge und schrauben sie fest.
- 7.1 Montieren Sie den Fußboden. Lassen Sie zwischen Fußbodenbrettern und Wandbohle mindestens 5 mm Abstand.
- 7.2 Befestigen Sie die Fußbodenbretter mit Nägeln und Schrauben.
- 7.3 Sägen Sie das letzte Fußbodenbrett auf die passende Breite. Halten Sie auch hier einen Mindestabstand des Brettes von 5 mm zur Wand ein.
- 8.1 Bauen Sie den Türrahmen zusammen.
- 8.2 Befestigen Sie die Blenden links und rechts am Rahmen.
- 8.3 Wir empfehlen, die Tür und Fensterdichtungen vor dem Streichen zu entfernen. Bitte achten Sie darauf nicht die Beschläge von Tür und Fenstern zu überstreichen (abkleben). Nach dem Trocknen der Elemente setzen Sie bitte die Dichtungen wie gezeigt wieder ein.
- 9.1 Bitte befestigen Sie die Rahmenleisten nur am Tür- und Fensterrahmen, nicht an den Wandbohlen.
- 10.1 Für eine ausgeglichene Optik von Fenstern und Tür (in waage) platzieren Sie wenn nötig ein Holzstück unter den Fenstern/der Tür.
- 10.2 Für eine ausgeglichene Optik von Fenstern und Tür (in waage) platzieren Sie wenn nötig ein Holzstück unter den Fenstern/der Tür.
- 10.3 Montieren Sie zuerst die Fensterbank, dann die Blenden rechts und links.
- 10.4 Türblenden: im Innenraum bitte zuerst die Fußbodenleisten montieren. Dann die Blenden rechts und links anbringen. Wenn nötig, auf passende Länge kürzen.
- 11.1 Türschloss einbauen
- 11.2 Stellen Sie die Tür ein. Beide Türflügel auf gleicher Höhe.
- 11.3 Fixieren Sie den Türfeststeller

Aufbau



1

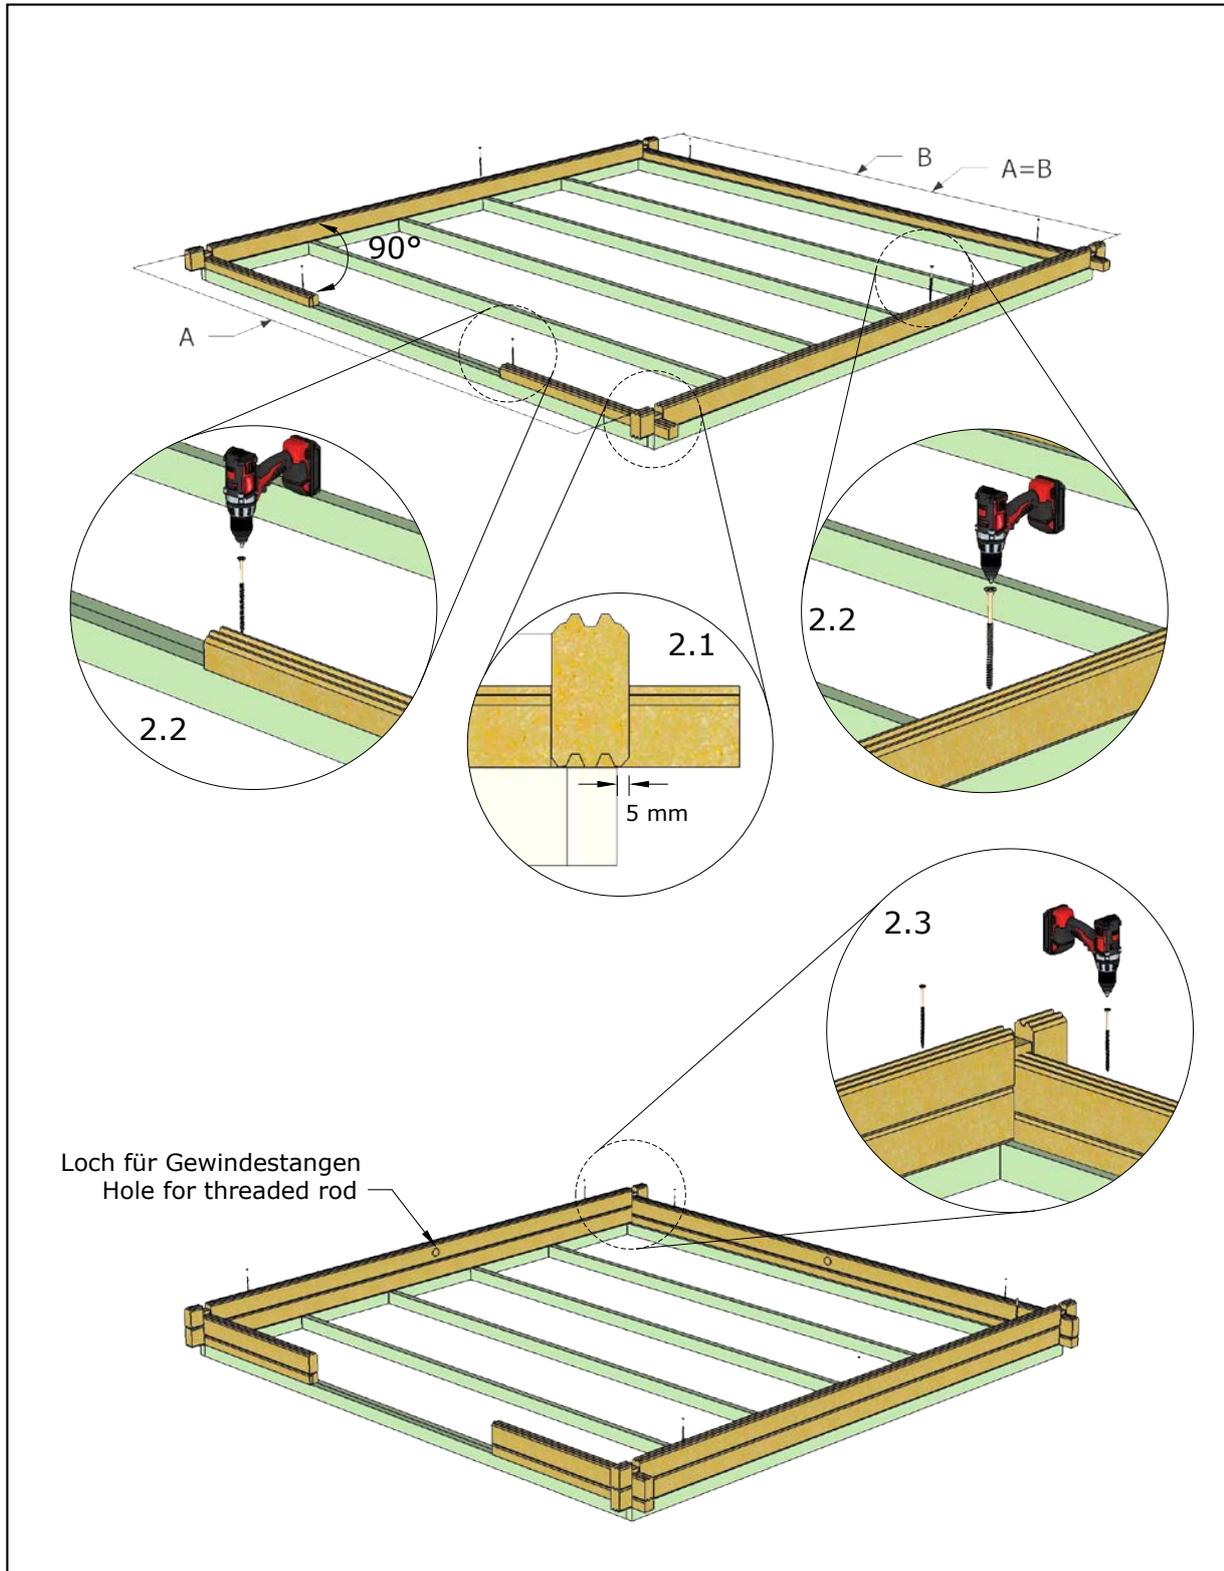


Grundrahmen



Groundframe

Aufbau

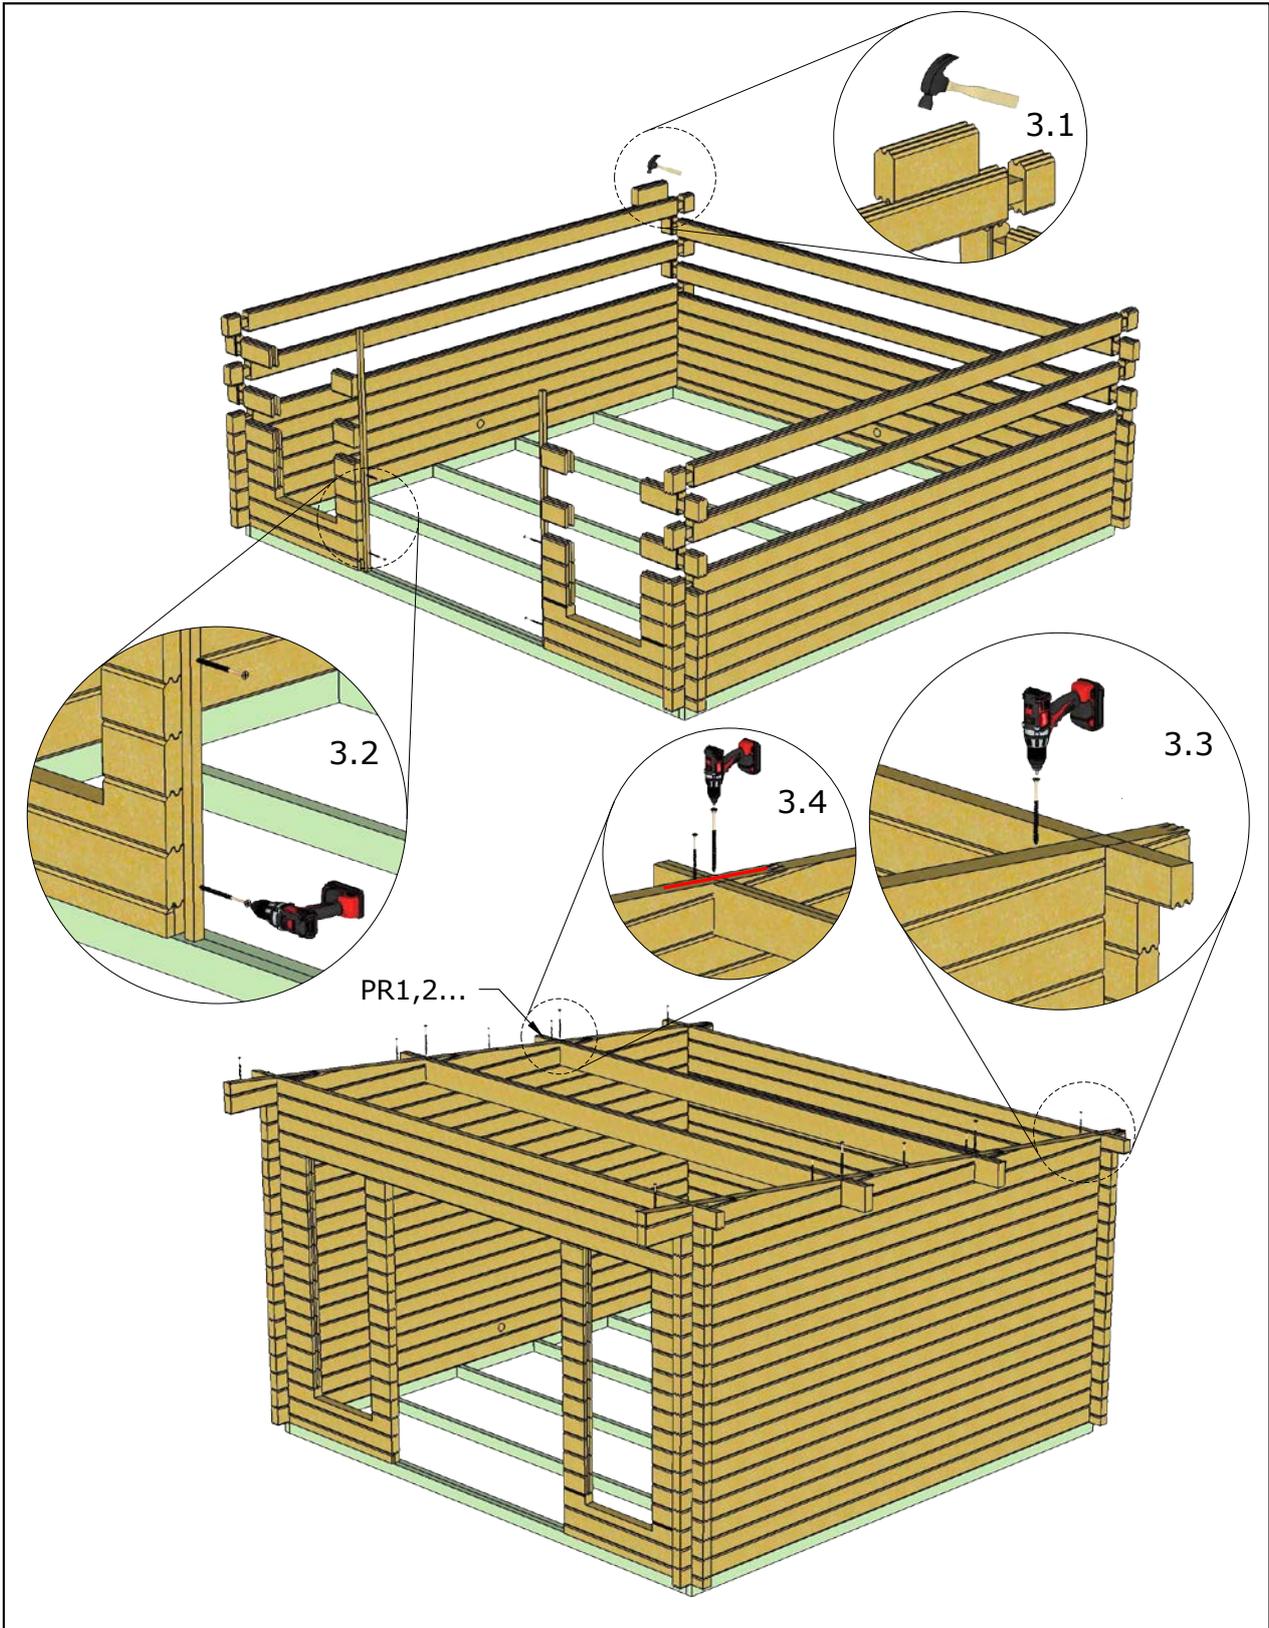


2



Montieren der 1. und 2. Bohlenlage
Installing 1-2 wall rows

Aufbau



3

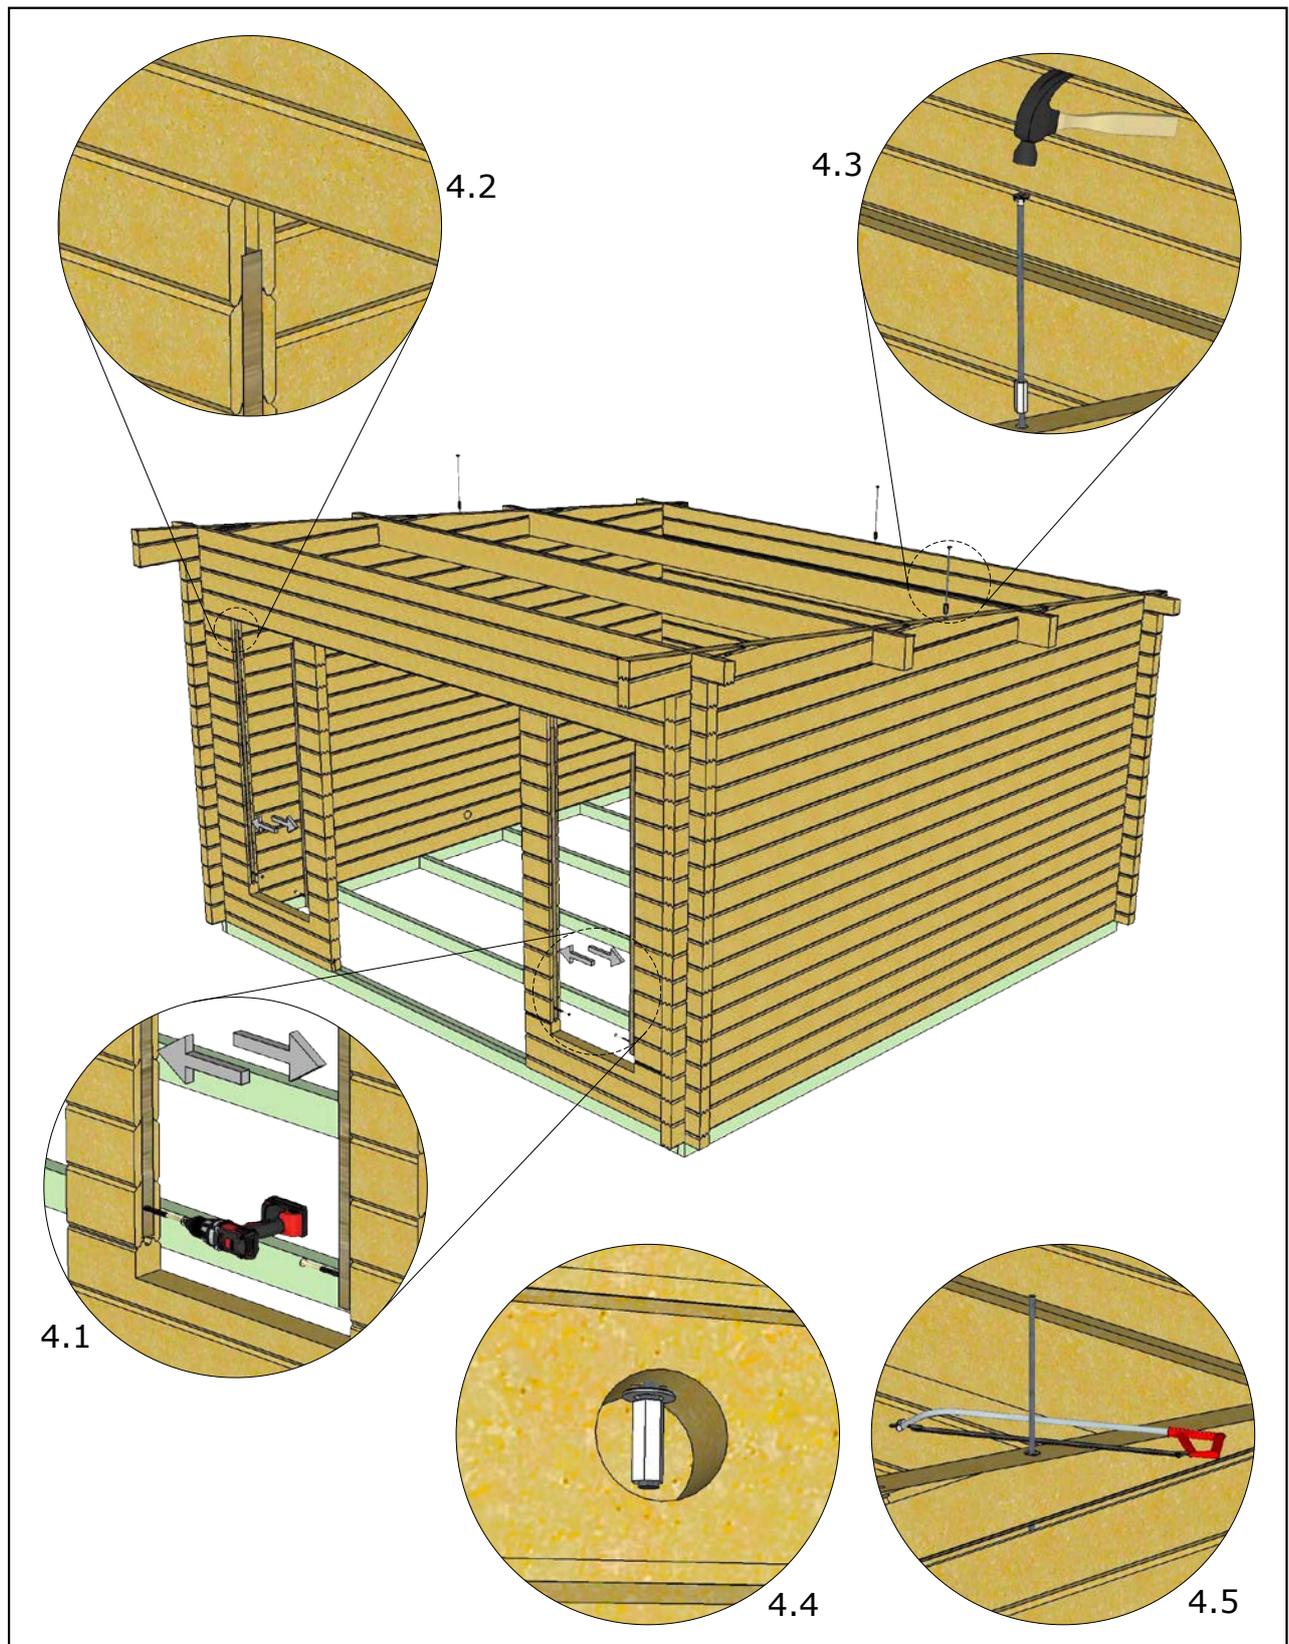


Wandmontage



Installing walls

Aufbau

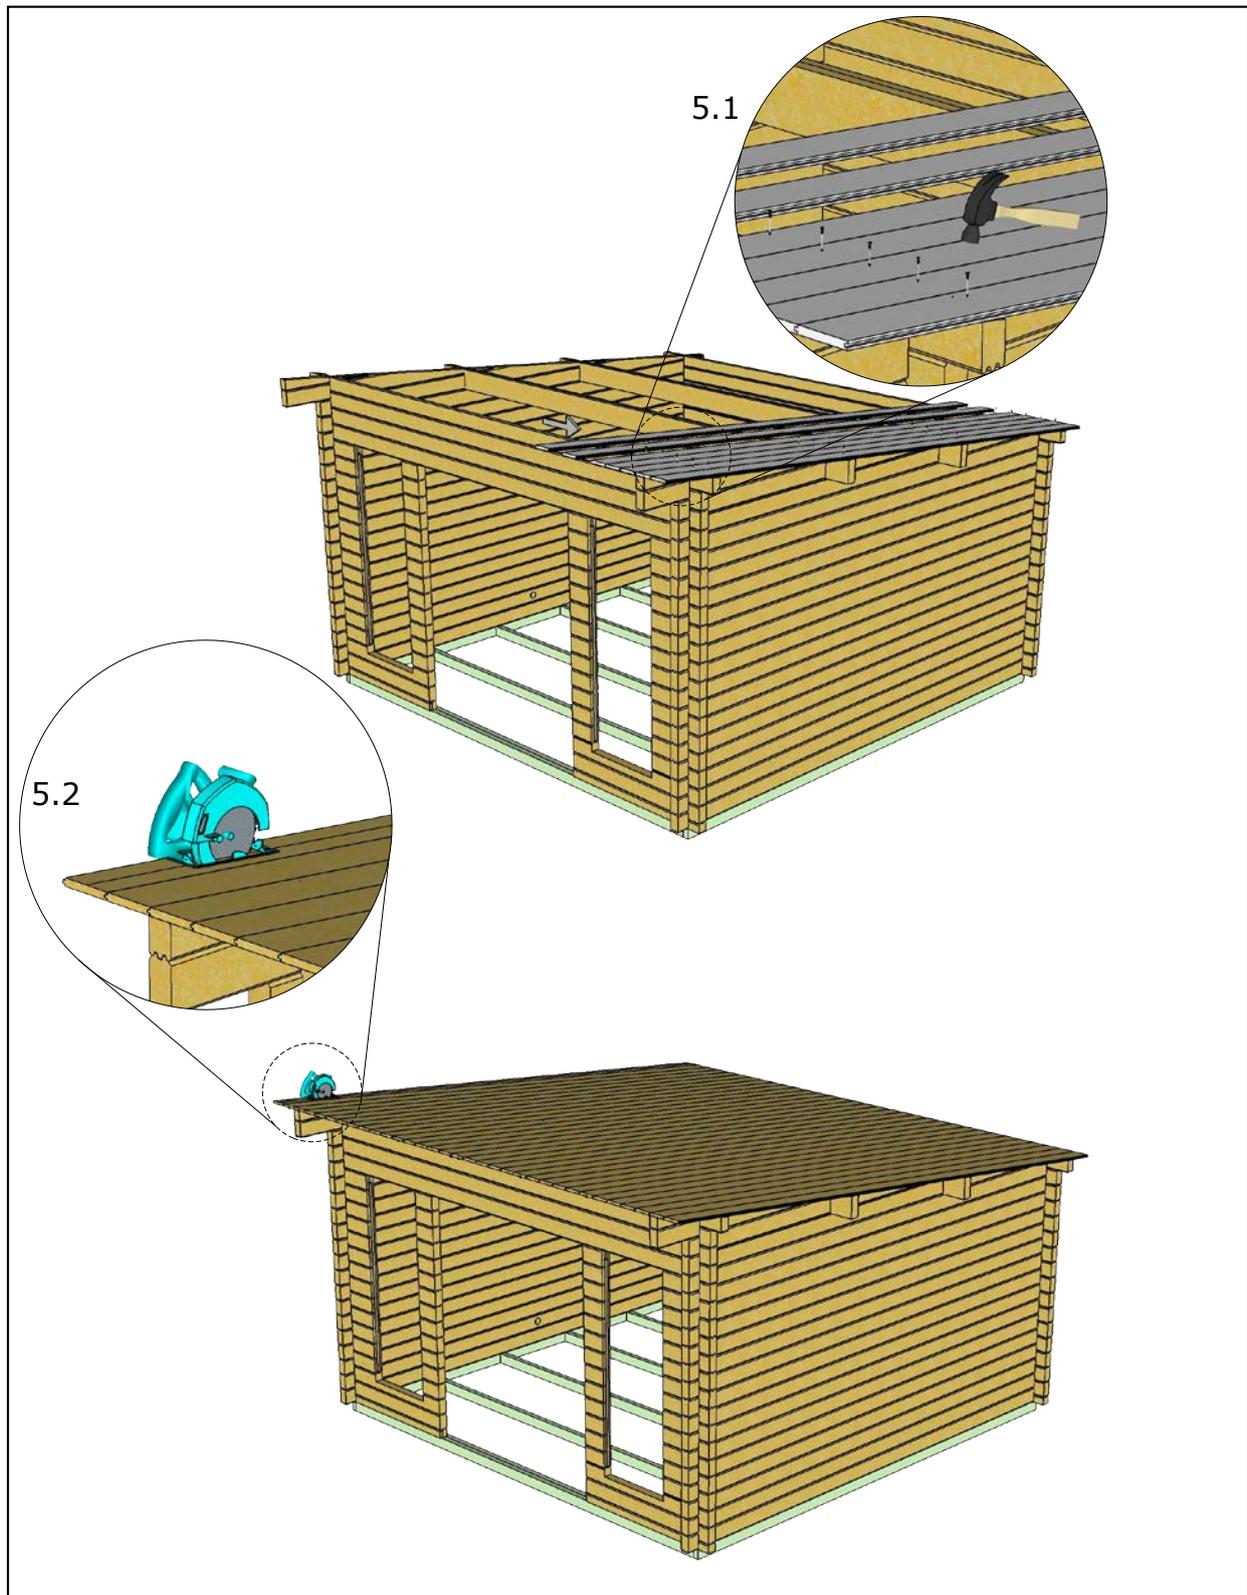


4



Gewindestangen
Threaded rod

Aufbau



5

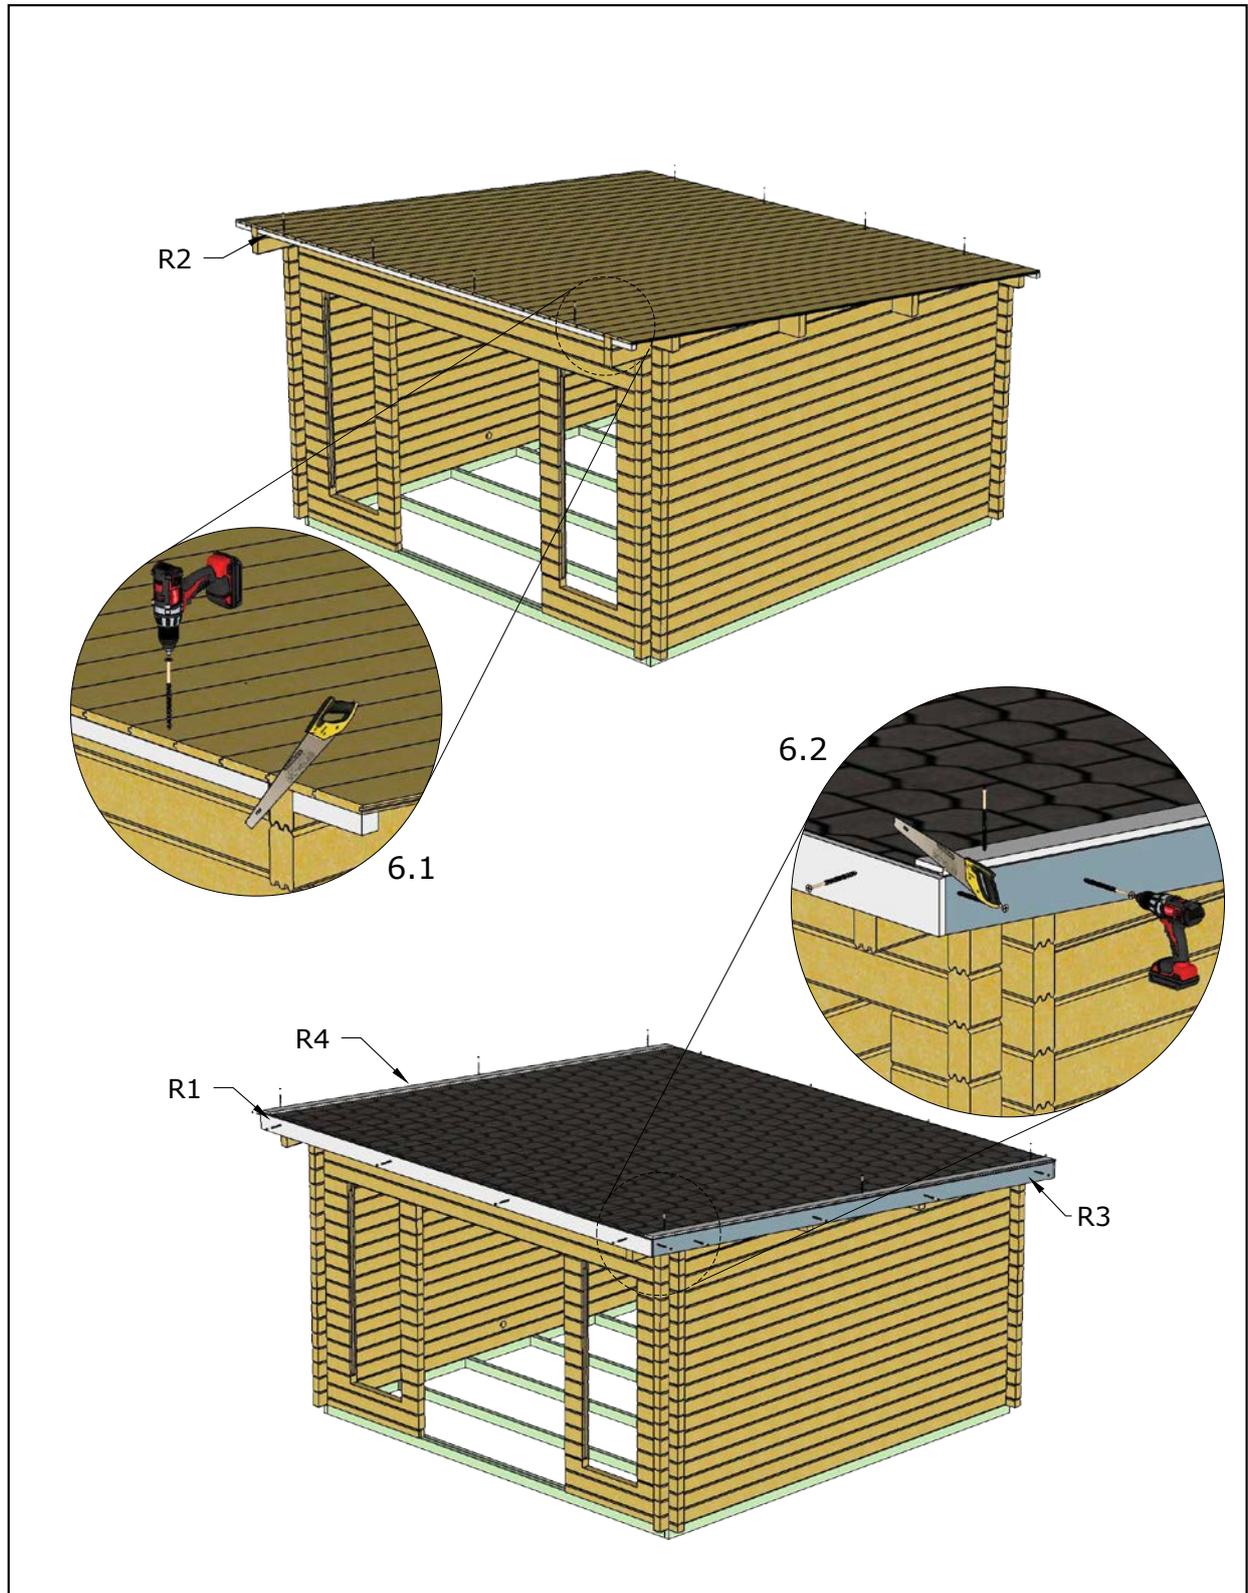


Dachbretter



Roof boards

Aufbau



6

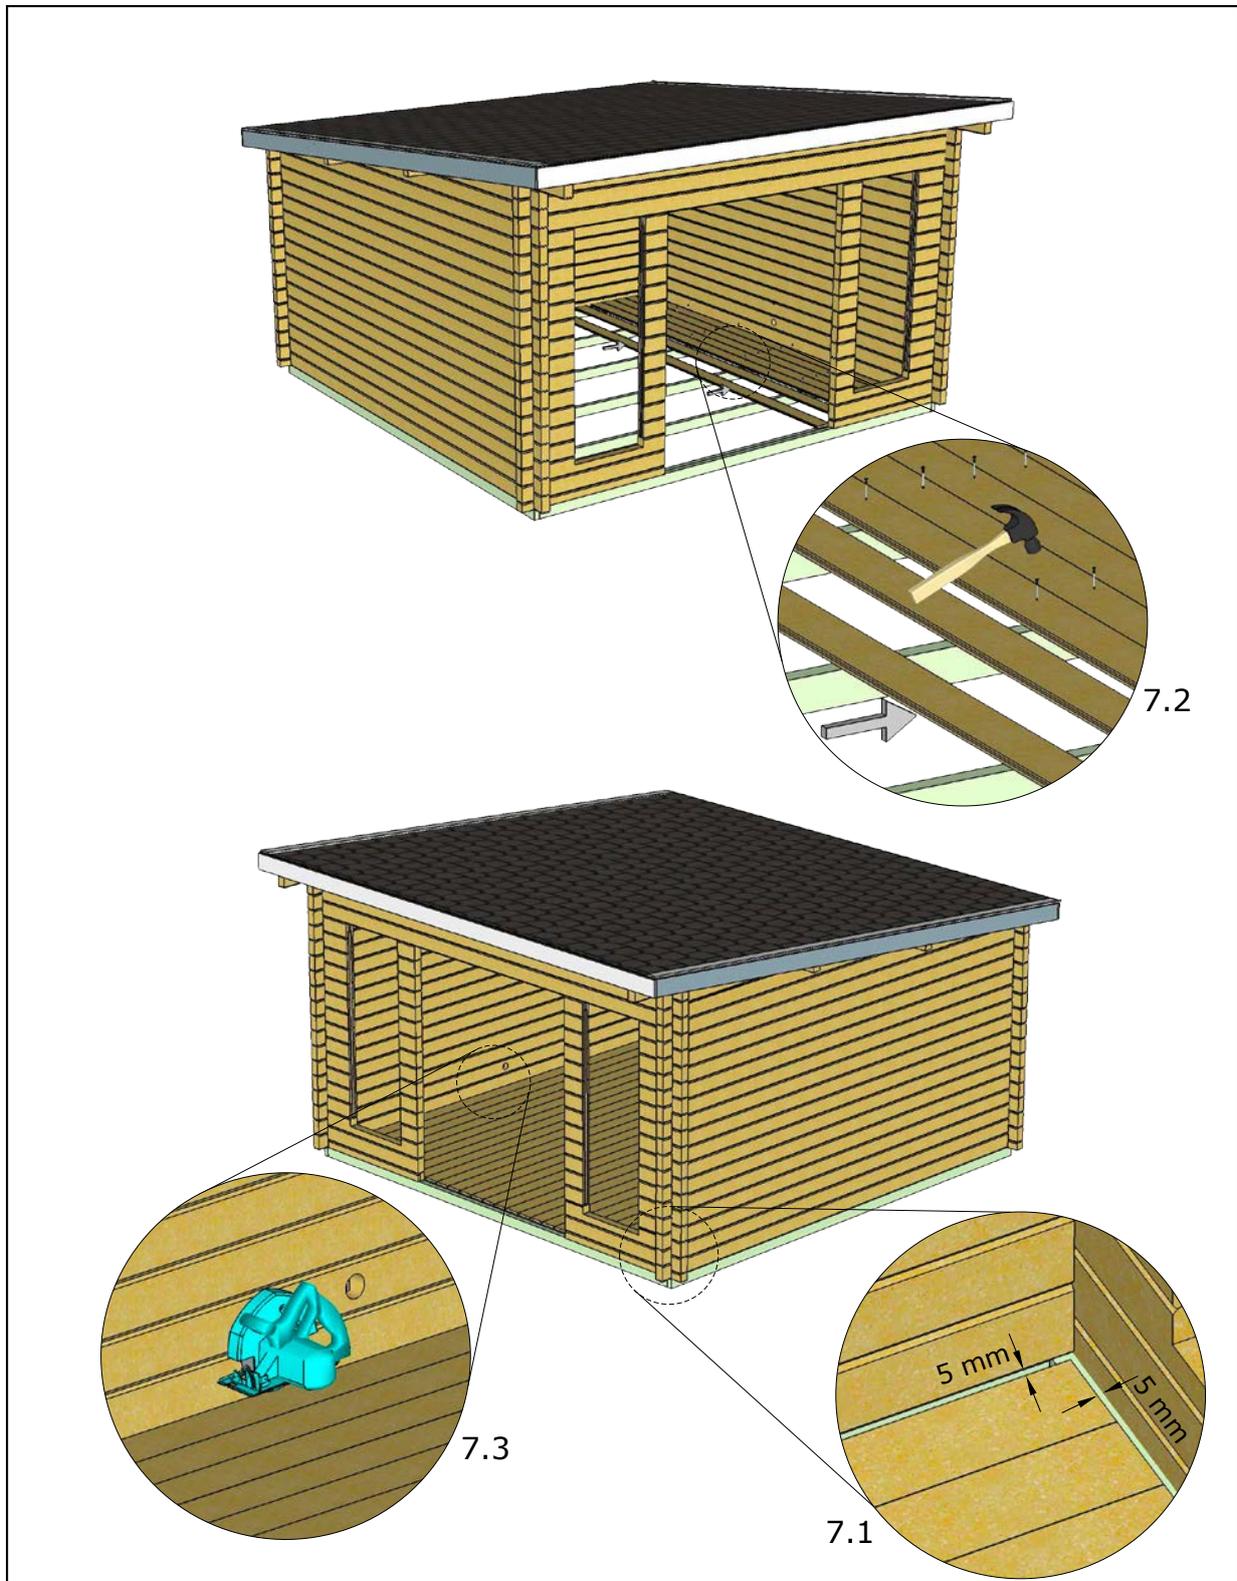


Abdeckleisten



Covering strips

Aufbau



7

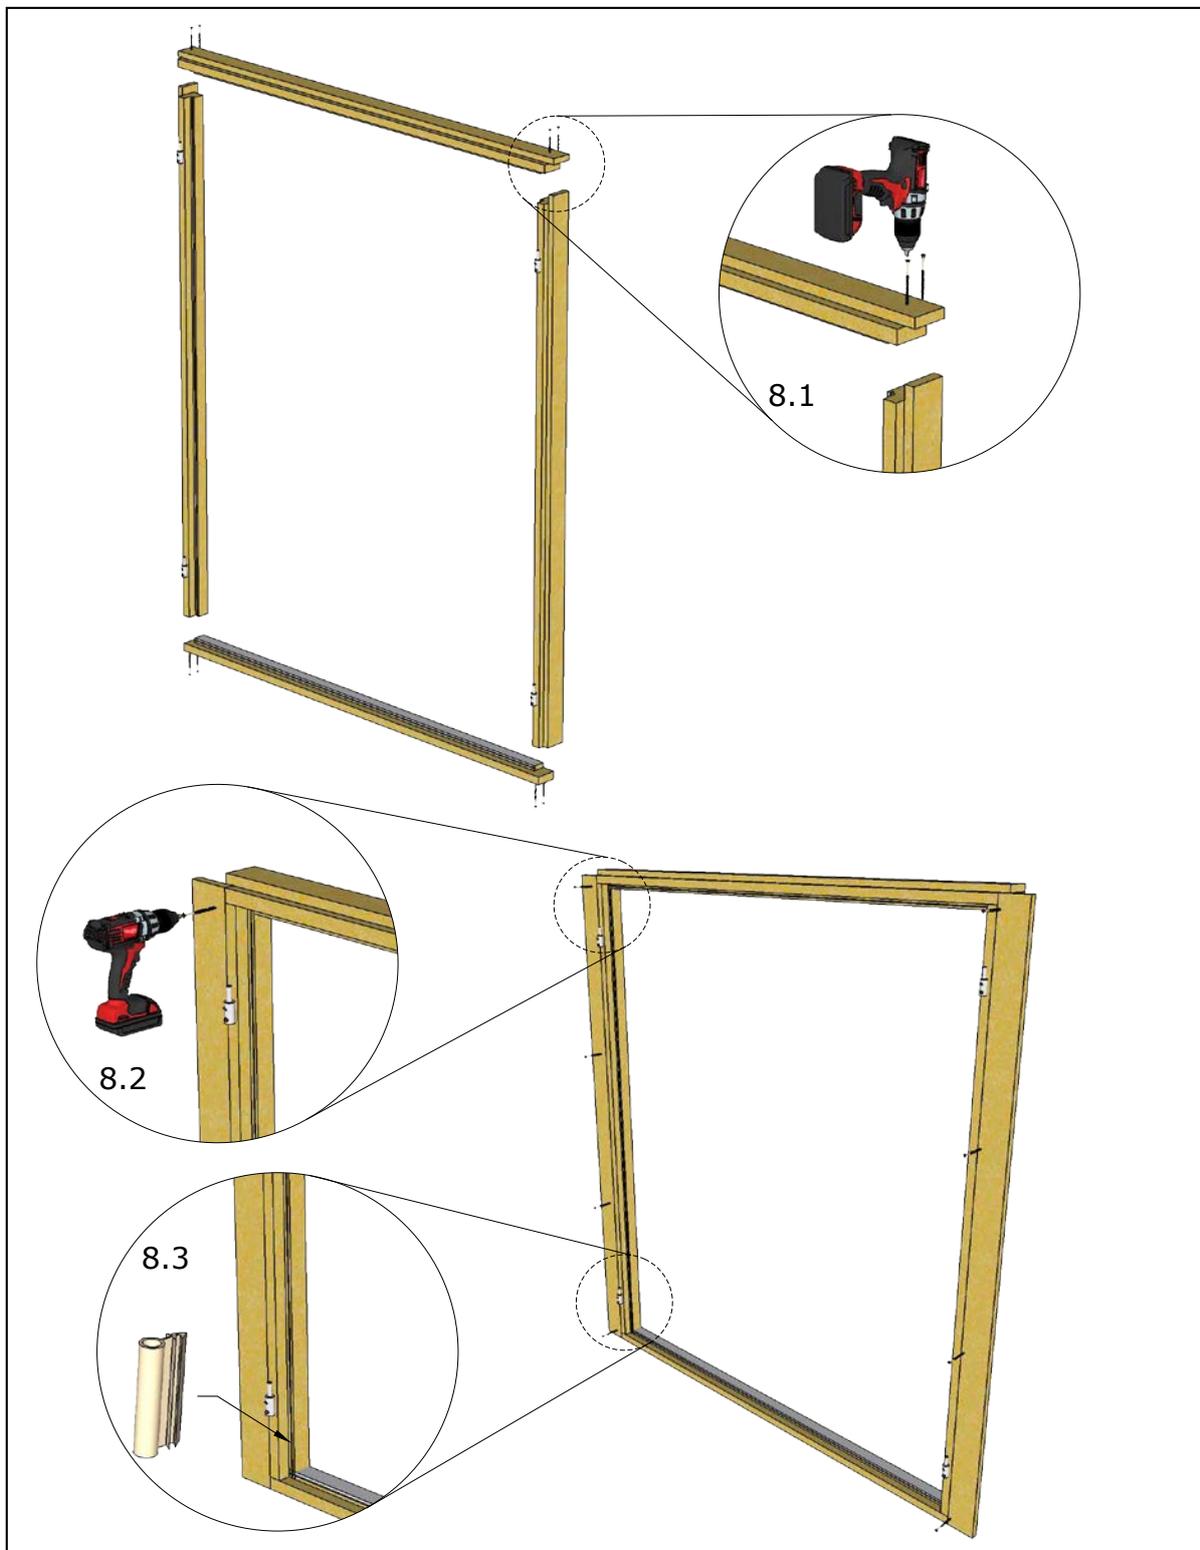


Fußbodenbretter



Floor boards

Aufbau

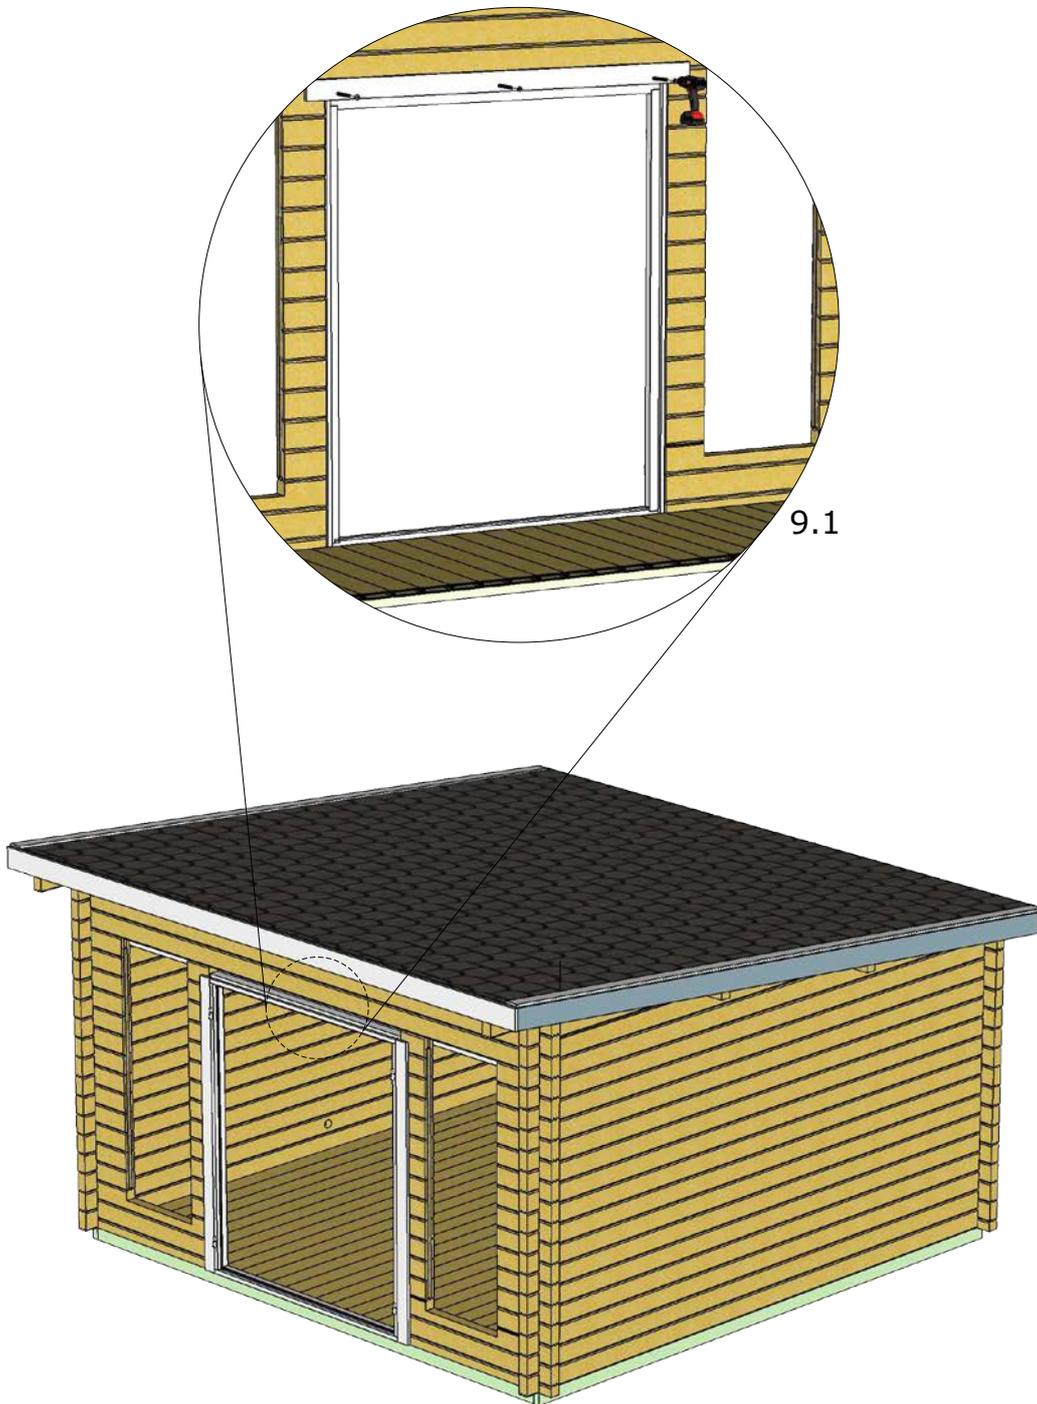


Türrahmen



Door frame

Aufbau



9

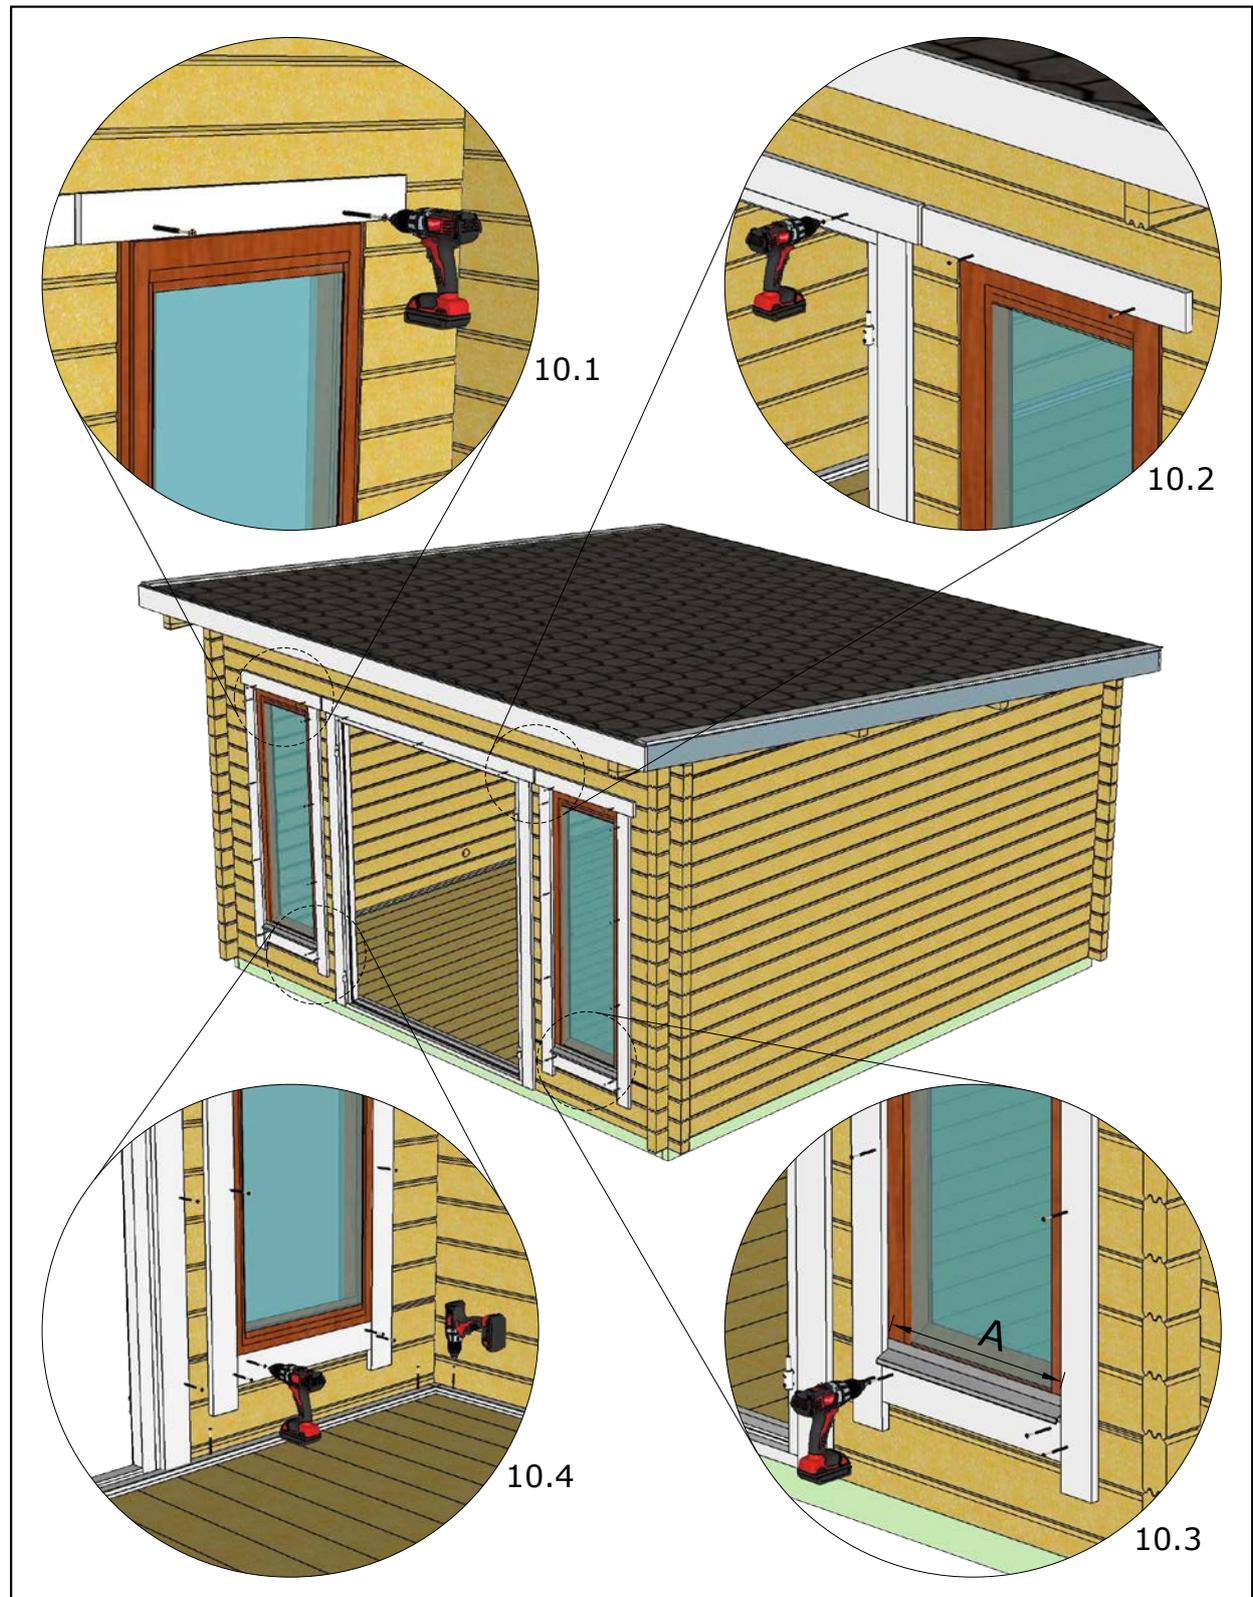


Tür



Door

Aufbau

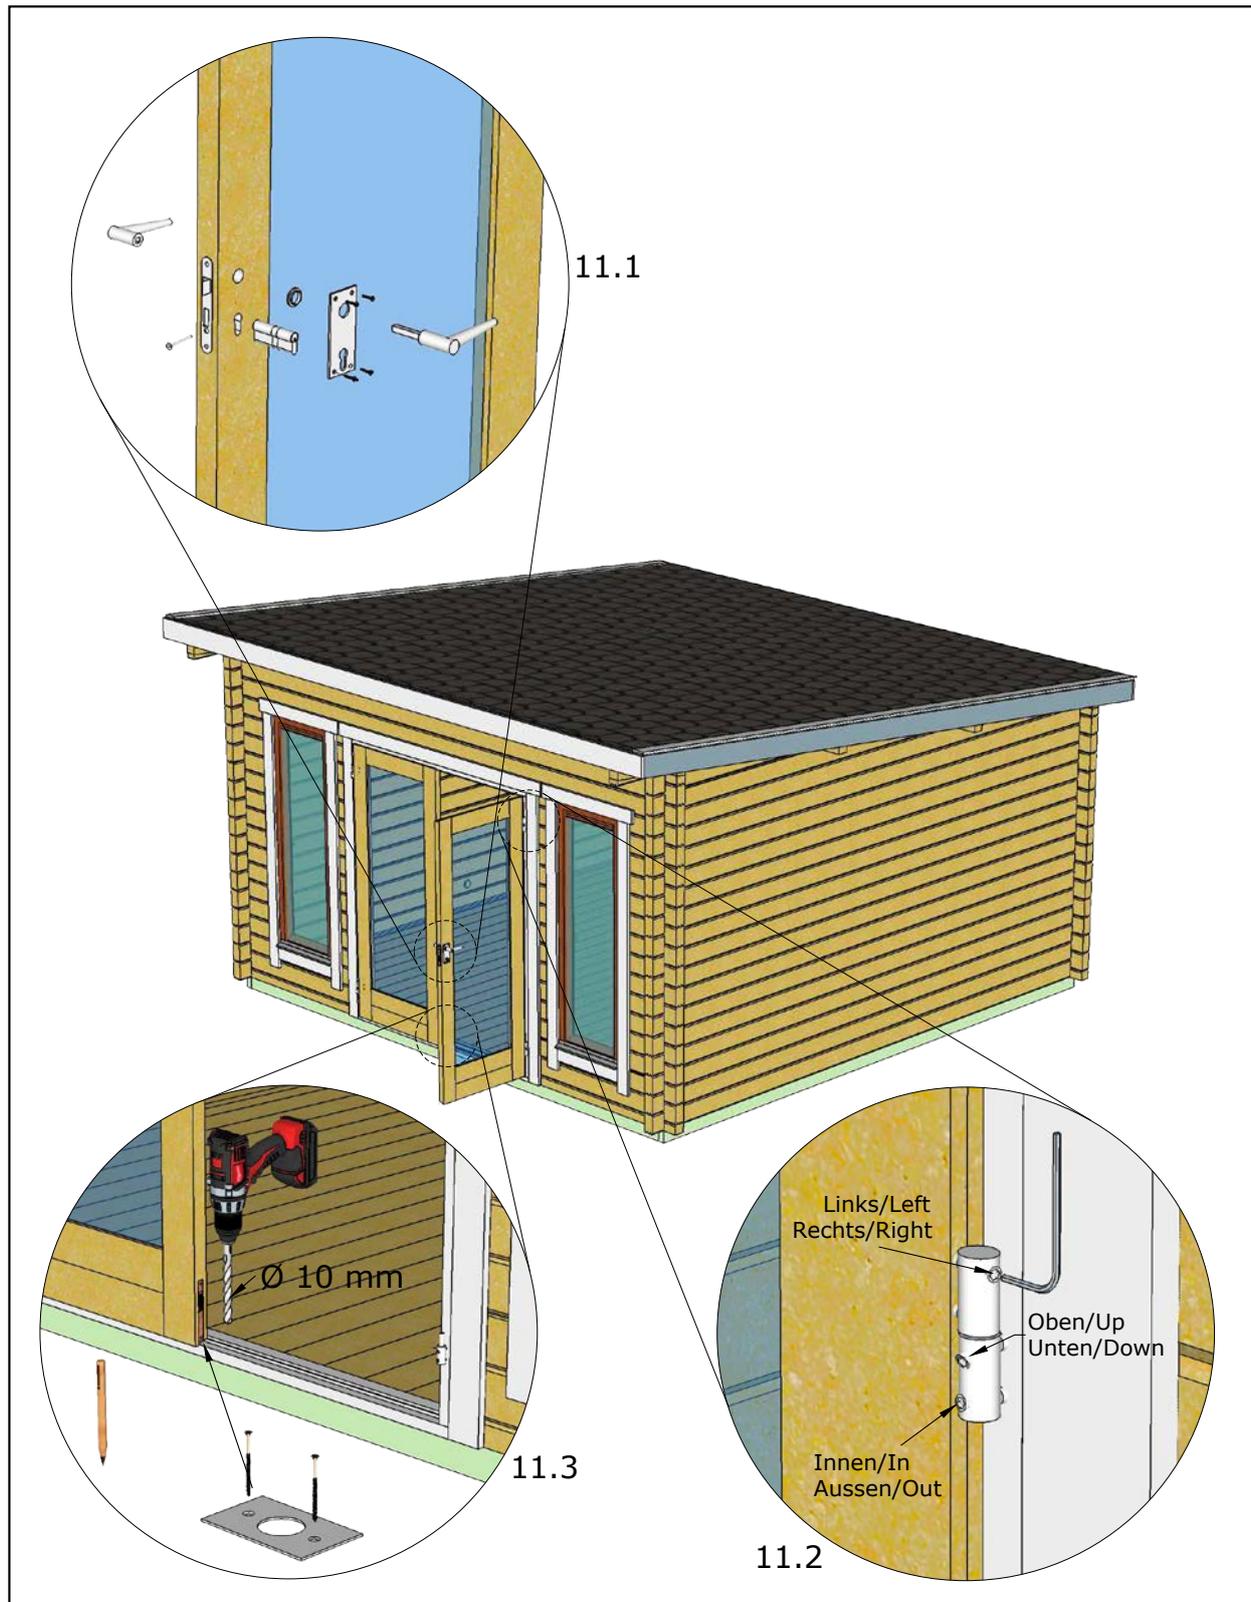


10



Fenster
Windows

Aufbau



1 1



Tür



Door